
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:51

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240108-01041-p-1529.html

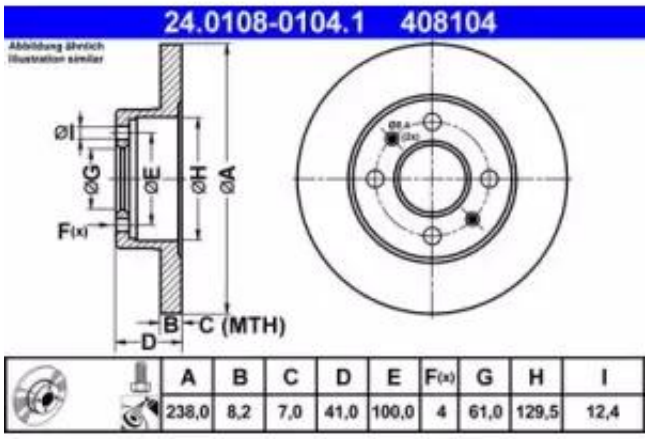

Tarcze hamulcowe ATE 24.0108-0104.1

Nasza cena brutto	**83 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**24.0108-0104.1**
Kod producenta	**24.0108-0104.1**
Kod EAN	**4006633103299**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**238**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**238**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0108-0104.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

RENAULT

77 00 716 947

RENAULT

77 01 204 285

BARUM

BAR08104

BENDIX

561257B

BOSCH

0 986 478 273

BOSCH

0 986 BB4 063

BRADI

1.4009.1.4

BRECO

BS 7336

BREMBO

08.3147.10

BREMBO

08.3147.14

CAR

142.569

CIFAM

800-107

DELPHI

BG2258

DELPHI

BG258

FEBI BILSTEIN

09318

FERODO

DDF070

FERODO

DDF070C

FERODO

DDF070C-1

FERODO

DRF070

FTE

BS3449

GALFER

B1.G208-0104.1

GALFER

G2108104

GRAF

DF29107

HELLA

8DD 355 101-211

HELLA

8DD 355 101-221

HELLA PAGID

8DD 355 101-211

HELLA PAGID

8DD 355 101-221

JURID

561257J

METELLI

23-0107

MGA

D907

MINTEX

MDC364

NECTO

WN405

NK

203906

OE

7700716947

PAGID

52804

PAGID

52804PRO

PEX

14.0473

PILENGA

5148

QUINTON HAZELL

6066.00

QUINTON HAZELL

BDC3449

QUINTON HAZELL

BSF3449

REMSA

6066.00

ROADHOUSE

6066.00

ROULUNDS BRAKING

D2022

SEBRO

53 12

TEXTAR

92036000

TEXTAR

92036003

TEXTAR

98200 0360 0 1

TRW

DF1015

TRW

DF1015BP

VALEO

185049

VALEO

186025

VALEO

186228

VALEO

DF457

ZIMMERMANN

470.2402.00

Parametry

średnica [mm]

238,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8,2

Minimalna grubość [mm]

7,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

41,0

średnica otworu centrującego [mm]

61,0

średnica wewnętrzna [mm]

129,5

otwór o żr [mm]

12,4

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 (49KM / 36kW) benzyna (od 1992.04 do 1992.08)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.0 (37KM / 27kW) benzyna (od 1986.02 do 1992.05)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.0 (42KM / 31kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (45KM / 33kW) benzyna (od 1987.06 do 1991.09)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.07 do 1995.04)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1998.08)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.0 (41KM / 30kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.10)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.1 (45KM / 33kW) benzyna (od 1986.01 do 1995.03)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.10)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.10)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.03)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.06)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.08)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

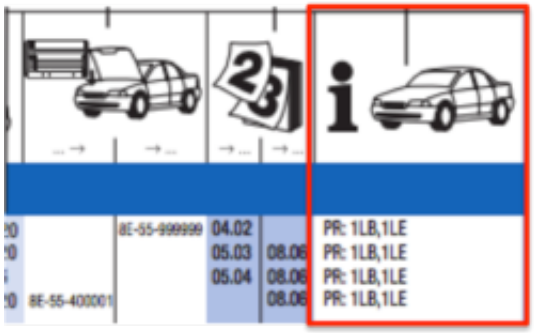

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE