
Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240109-01411-tyl-p-1565.html

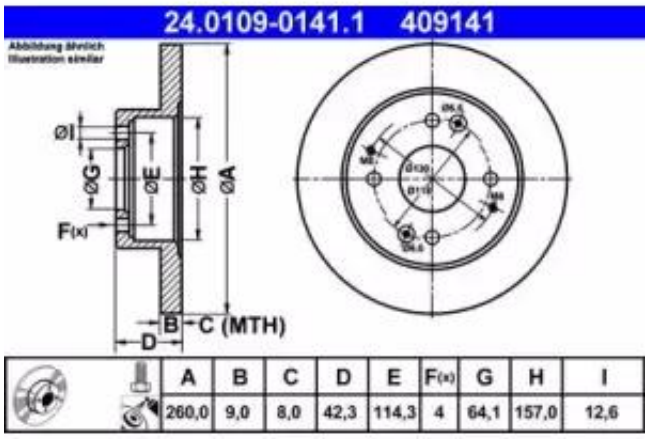

Tarcze hamulcowe ATE 24.0109-0141.1 (tył)

Nasza cena brutto	**253 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0109-0141.1**
Kod producenta	**24.0109-0141.1**
Kod EAN	**4006633221115**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0109-0141.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HONDA

42510-S30-000

HONDA

42510-S30-900

OE

42510S30000

QUINTON HAZELL

BDC5015

QUINTON HAZELL

BSF5015

Parametry

średnica [mm]

260,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,0

Minimalna grubość [mm]

8,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

42,3

średnica otworu centrującego [mm]

64,1

średnica wewnętrzna [mm]

157,0

otwór o żr [mm]

12,6

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0670

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

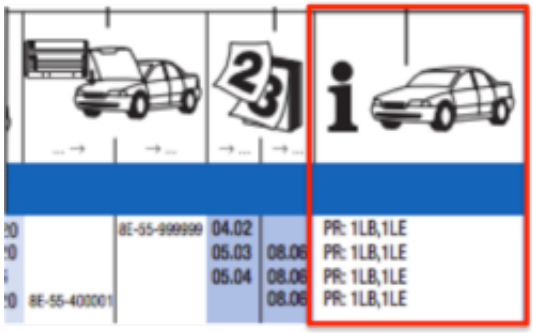

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]