
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240110-03081-tyl-p-1716.html

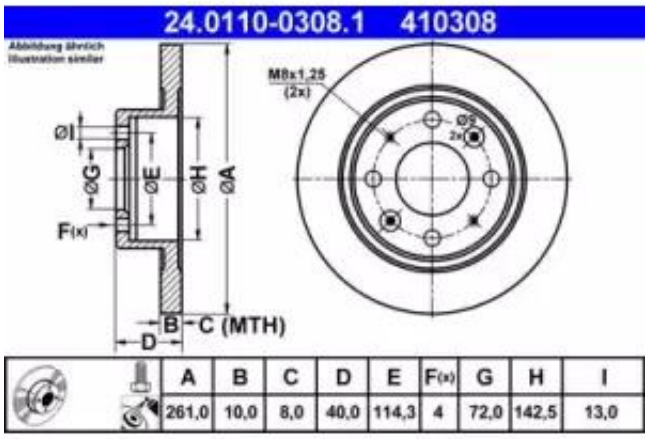

Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0308.1 (tył)

Nasza cena brutto	**187 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.0110-0308.1**
Kod producenta	**24.0110-0308.1**
Kod EAN	**4006633260107**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**261**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**261**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0308.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

0K9A2-26-251

KIA

0K9AA-26-251

KIA

0K9AA-26-251A

KIA

0K9AA-26-251B

KIA

0K9AA-26-251C

BOSCH

0 986 479 018

BREMBO

08.9466.10

CAR

142.686

DELPHI

BG3336

FERODO

DDF1395

FERODO

DDF1412

FTE

BS5003

GALFER

B1.G210-0308.1

GALFER

G2110308

HELLA

8DD 355 107-371

HELLA PAGID

8DD 355 107-371

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310305

LPR

M5834P

NIPPARTS

J3310305

NIPPARTS

J3310307

NK

203503

OE

0K9AA26251

PAGID

50307

PEX

14.0287

QUINTON HAZELL

BDC5003

QUINTON HAZELL

BSF5003

SBS

1815203503

TEXTAR

92104300

TRW

DF4083

Parametry

średnica [mm]

261,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,0

Minimalna grubość [mm]

8,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

40,0

średnica otworu centrującego [mm]

72,0

średnica wewnętrzna [mm]

142,5

otwór o żr [mm]

13,0

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0710

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CVVT (139KM / 102kW) benzyna (od 2004.08)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

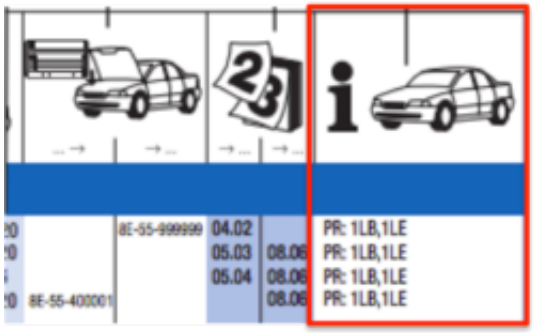

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE