
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:20

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240110-03921-tyl-p-1770.html

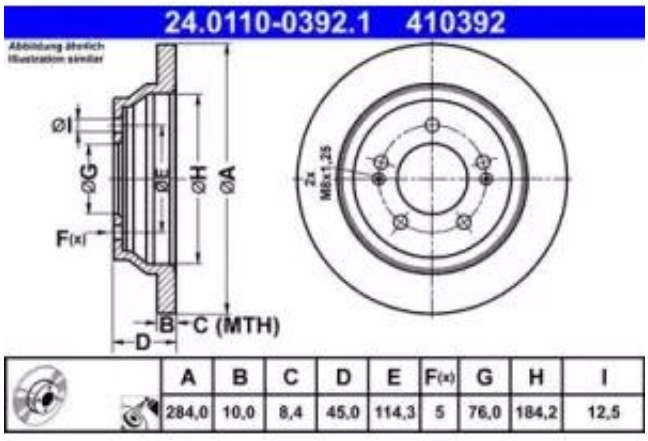

A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
284,0	10,0	8,4	45,0	114,3	5	76,0	184,2	12,5

Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0392.1 (tył)

Nasza cena brutto	**292 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0110-0392.1**
Kod producenta	**24.0110-0392.1**
Kod EAN	**4006633415668**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0392.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

58411-A4000

BOSCH

0 986 479 C39

CAR

142.1771

FTE

BS7550

FTE

BS7550B

HELLA

8DD 355 120-471

HELLA PAGID

8DD 355 120-471

LPR

K2034P

MINTEX

MDC2606

NIPPARTS

N3310321

NK

203542

NK

313542

OE

58411A4000

REMSA

61572.00

ROADHOUSE

61572.00

SBS

1815203542

SBS

1815313542

TEXTAR

92267803

Parametry

średnica [mm]

284,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,0

Minimalna grubość [mm]

8,4

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

45,0

średnica otworu centrującego [mm]

76,0

średnica wewnętrzna [mm]

184,2

otwór o żr [mm]

12,5

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0732

Zastosowanie

KIA CARENS IV

1.6 GDi (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CARENS IV

2.0 GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2013.03)

KIA CARENS IV

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

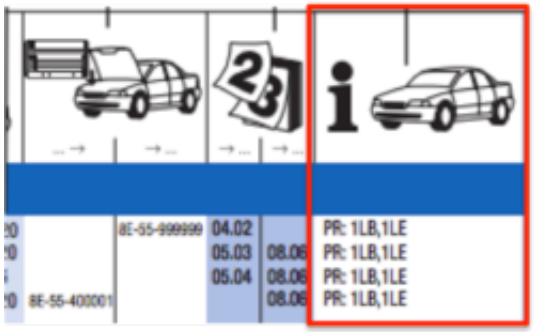

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE