
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:42

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240111-01842-tyl-p-1822.html

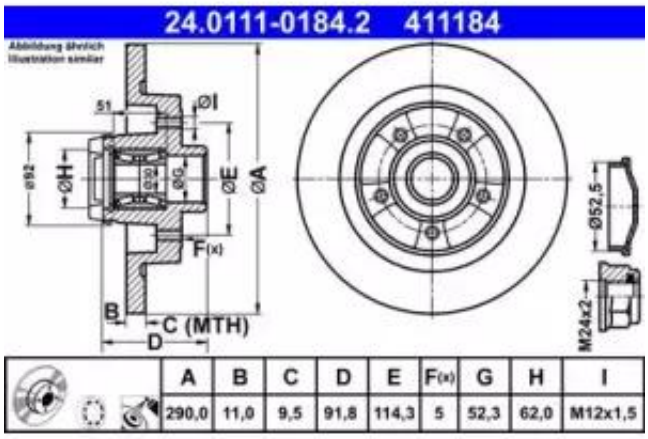

Tarcze hamulcowe ATE 24.0111-0184.2 (tył)

Nasza cena brutto	**456 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0111-0184.2**
Kod producenta	**24.0111-0184.2**
Kod EAN	**4006633413367**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0111-0184.2 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

RENAULT

40 20 205 36R

RENAULT

43 20 200 16R

ATE

24.0111-0184

BENDIX

052063B

HELLA

8DD 355 119-301

HELLA PAGID

8DD 355 119-301

LPR

R1047PCA

LPR

R1047PRCA

MINTEX

MDC2512

NK

203989

NK

313989

OE

432020016R

PILENGA

5721

QUINTON HAZELL

BDC5984

REMSA

61386.20

ROADHOUSE

61386.20

SBS

1815203989

SBS

1815313989

TEXTAR

92254100

TRW

DF6201BS

ZIMMERMANN

470.2449.00

Parametry

średnica [mm]

290,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11,0

Minimalna grubość [mm]

9,5

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z łożyskiem

średnica mocowania [mm]

30

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierścieniem nadajnika impulsów ABS

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

90,2

średnica otworu centrującego [mm]

52,3

średnica wewnętrzna [mm]

62,0

Wymiar gwintu

M12x1,5

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

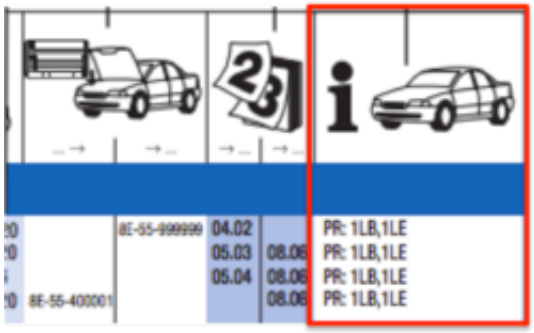

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE