
Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 17:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240112-01861-tyl-p-1887.html

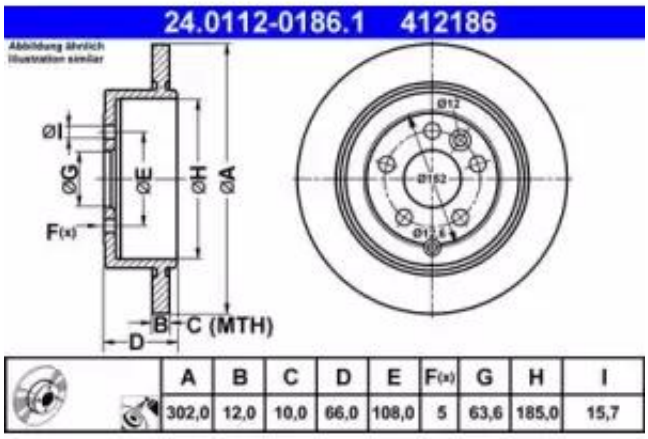

A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
302,0	12,0	10,0	66,0	108,0	5	63,6	185,0	15,7

Tarcze hamulcowe ATE 24.0112-0186.1 (tył)

Nasza cena brutto	**165 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0112-0186.1**
Kod producenta	**24.0112-0186.1**
Kod EAN	**4006633328104**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0112-0186.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LAND ROVER

LR001018

BOSCH

0 986 479 518

BRECO

BS 7716

BREMBO

08.9913.10

BREMBO

08.9913.11

CAR

142.1402

CIFAM

800-1052C

DELPHI

BG4124

FERODO

DDF1578

FERODO

DDF1578-1

FTE

BS7125

GALFER

B1.G212-0186.1

GALFER

G2112186

HELLA

8DD 355 114-131

HELLA

8DD 355 118-911

HELLA PAGID

8DD 355 114-131

HELLA PAGID

8DD 355 118-911

LPR

A4009P

METELLI

23-1052C

MINTEX

MDC1830

NK

204031

OE

LR001018

PAGID

54627

PILENGA

5445

QUINTON HAZELL

BDC5619

SBS

1815204031

TEXTAR

92162700

TEXTAR

92162703

TEXTAR

98200 1627 0 1

TRW

DF6129

VALEO

197107

Parametry

średnica [mm]

302,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,0

Minimalna grubość [mm]

10,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

66,0

średnica otworu centrującego [mm]

63,6

średnica wewnętrzna [mm]

185,0

otwór o żr [mm]

15,7

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0248/0997

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.2 eD4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.10)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.2 SD4 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.10)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.2 TD4 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2014.10)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.2 TD4 4x4 (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2014.10)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.2 TD4 4x4 (152KM / 112kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2014.10)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.2 TD4 4x4 (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2014.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

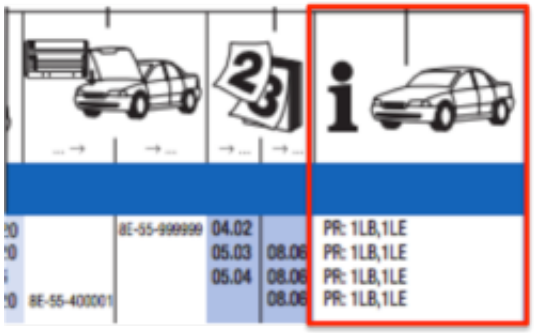

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE