
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240112-01931-p-1893.html

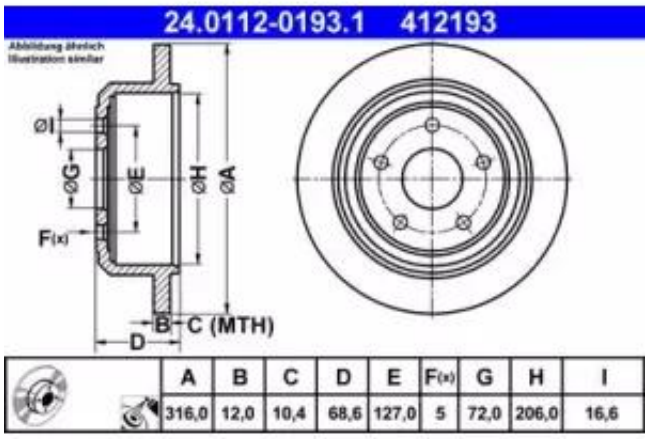

Tarcze hamulcowe ATE 24.0112-0193.1

Nasza cena brutto	**207 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0112-0193.1**
Kod producenta	**24.0112-0193.1**
Kod EAN	**4006633378659**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**316**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**316**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0112-0193.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

JEEP

0 5206 0147AA

JEEP

5206 0147AA

BOSCH

0 986 479 R08

BREMBO

08.B529.21

CAR

142.1630

DELPHI

BG4157

HELLA

8DD 355 117-101

HELLA PAGID

8DD 355 117-101

LPR

J2003P

MINTEX

MDC2297

OE

52060147AA

PAGID

55277

REMSA

61368.00

ROADHOUSE

61368.00

ROULUNDS BRAKING

WD02050

TEXTAR

92227700

TRW

DF6029

Parametry

średnica [mm]

316,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,0

Minimalna grubość [mm]

10,4

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

127,0

Wysokość [mm]

68,6

średnica otworu centrującego [mm]

72,0

średnica wewnętrzna [mm]

206,0

otwór o żr [mm]

16,6

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

JEEP WRANGLER III (JK)

2.8 CRD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2010.11)

JEEP WRANGLER III (JK)

2.8 CRD (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2007.04)

JEEP WRANGLER III (JK)

3.6 V6 (284KM / 209kW) benzyna (od 2011.10)

JEEP WRANGLER III (JK)

3.8 (199KM / 146kW) benzyna (od 2007.04)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

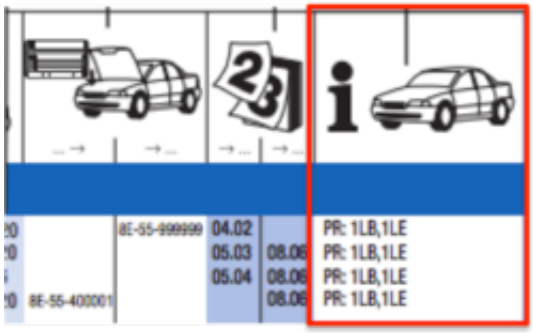

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]