


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240117-01051-przod-p-2000.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0117-0105.1 (przód)

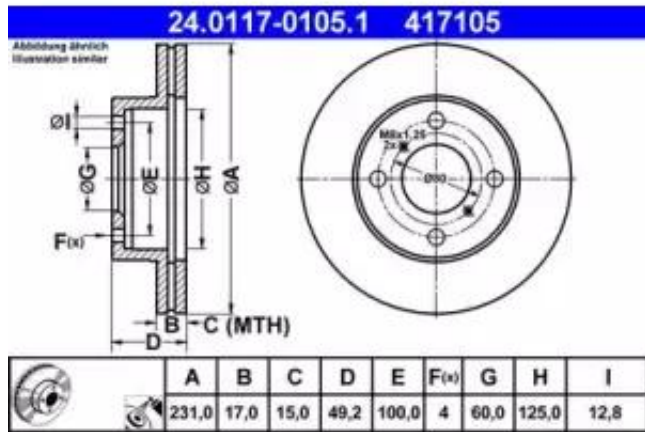

Nasza cena brutto	142 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0117-0105.1
Kod producenta	24.0117-0105.1
Kod EAN	4006633126939
Producent	ATE
Średnica [mm]	231
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	231

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0117-0105.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

SUZUKI

55311-75F00

SUZUKI

55311-M75F00

BENDIX

562167B

BOSCH

0 986 479 241

BREMBO

09.3095.20

CAR

142.768

CIFAM

800-587

DELPHI

BG3499

FERODO

DDF1117

FERODO

DDF1117-1

FTE

BS5030

GRAF

DF29587

HELLA

8DD 355 108-571

HELLA PAGID

8DD 355 108-571

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308012

JURID

562167J

METELLI

23-0587

MGA

D1431

MINTEX

MDC1374

NIPPARTS

J3308012

NK

205209

OE

5531175F00

PAGID

54133

QUINTON HAZELL

BDC5030

QUINTON HAZELL

BSF5030

TEXTAR

92113300

TEXTAR

98200 1133 0 1

TRW

DF4315

VALEO

197163

Parametry

Średnica [mm]

231,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

17,0

Minimalna grubość [mm]

15,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

49,2

średnica otworu centrującego [mm]

60,0

średnica wewnętrzna [mm]

125,0

otwór o żr [mm]

12,8

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0752

Zastosowanie

SUZUKI ALTO (FF)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

SUZUKI WAGON R+ liftback (EM)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.05)

SUZUKI WAGON R+ liftback (EM)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.05)

SUZUKI WAGON R+ liftback (EM)

1.2 4WD (69KM / 51kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

