
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240118-01511-p-2034.html

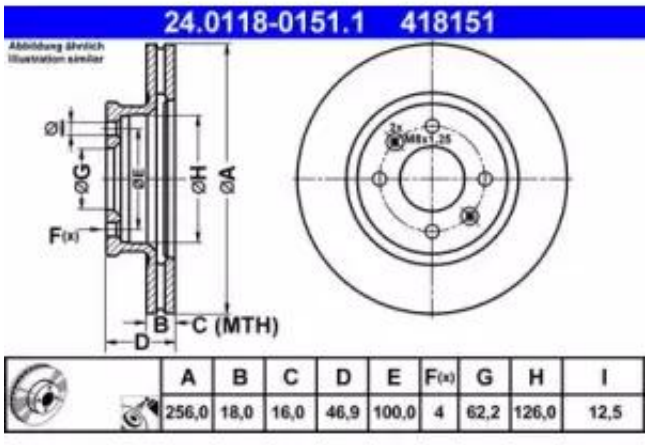

Tarcze hamulcowe ATE 24.0118-0151.1

Nasza cena brutto	**178 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0118-0151.1**
Kod producenta	**24.0118-0151.1**
Kod EAN	**4006633346153**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0118-0151.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HYUNDAI

51712-1J500

BOSCH

0 986 479 577

BREMBO

09.B594.10

FERODO

DDF1840

FERODO

DDF1840-1

GALFER

B1.G218-0151.1

GALFER

G2118151

HELLA

8DD 355 116-561

HELLA PAGID

8DD 355 116-561

MINTEX

MDC2126

NK

203438

OE

517121J500

PAGID

55049

PILENGA

V709

REMSA

61424.10

ROADHOUSE

61424.10

SBS

1815203438

TEXTAR

92204900

TRW

DF6431

VALEO

197773

ZIMMERMANN

285.3509.20

Parametry

średnica [mm]

256,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18,0

Minimalna grubość [mm]

16,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

46,9

średnica otworu centrującego [mm]

62,2

średnica wewnętrzna [mm]

126,0

otwór o żr [mm]

12,5

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0154

Zastosowanie

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

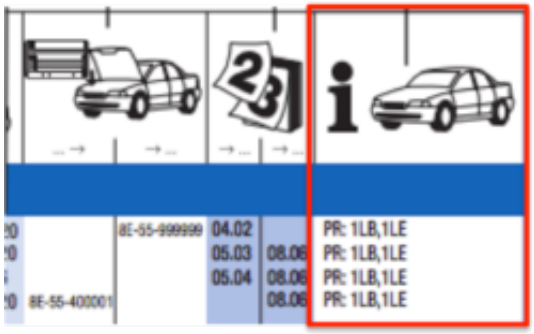

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE