
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240120-02021-tyl-p-2113.html

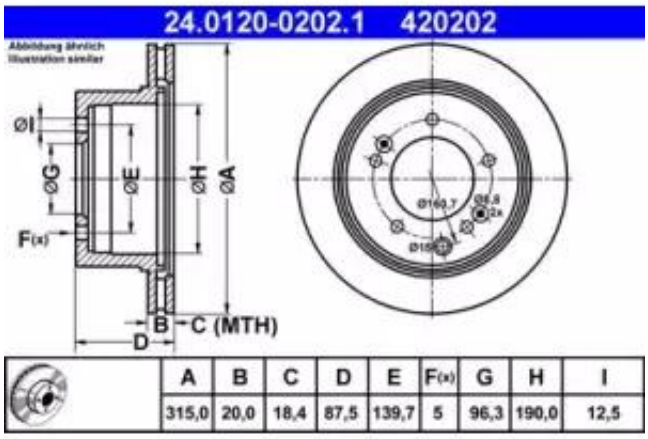

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0202.1 (tył)

Nasza cena brutto	**243 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0120-0202.1**
Kod producenta	**24.0120-0202.1**
Kod EAN	**4006633302876**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**315**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**315**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0202.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

58411-3E300

BOSCH

0 986 479 232

BREMBO

09.A453.10

BREMBO

09.A453.11

CAR

142.056

DELPHI

BG3859

FERODO

DDF1543

FERODO

DDF1543-1

HELLA

8DD 355 112-821

HELLA PAGID

8DD 355 112-821

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310309

LPR

K2004V

MINTEX

MDC1798

NIPPARTS

J3310309

NK

203520

OE

584113E300

PAGID

54474

PILENGA

V966

QUINTON HAZELL

BDC5463

QUINTON HAZELL

BSF5463

SBS

1815203520

TEXTAR

92147400

TEXTAR

98200 1474 0 1

TRW

DF4394

VALEO

197209

Parametry

średnica [mm]

315,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,0

Minimalna grubość [mm]

18,4

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

Wysokość [mm]

87,5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

139,7

średnica otworu centrującego [mm]

96,3

średnica wewnętrzna [mm]

190,0

otwór o żr [mm]

12,5

Zastosowanie

KIA SORENTO I (JC)

2.4 (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

2.5 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

3.5 V6 4WD (194KM / 143kW) benzyna (od 2002.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

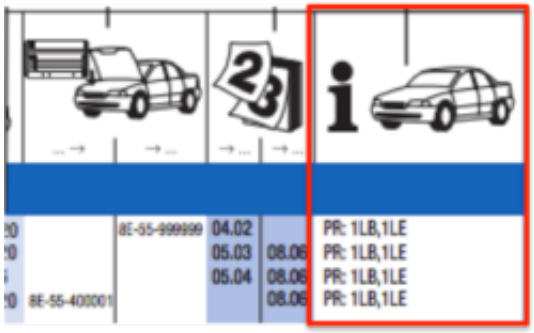

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE