
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240120-02181-tyl-p-2126.html

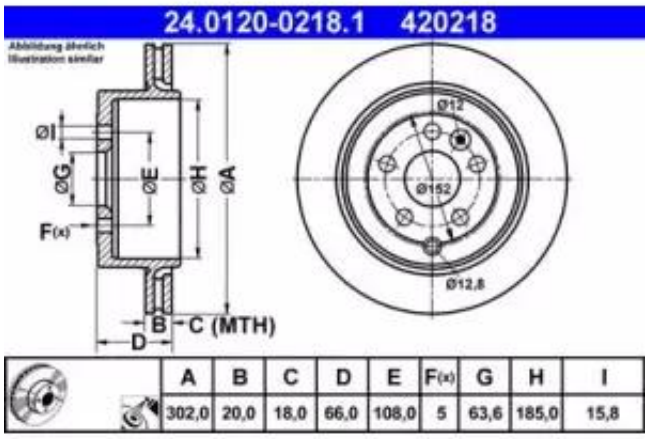

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0218.1 (tył)

Nasza cena brutto	**175 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0120-0218.1**
Kod producenta	**24.0120-0218.1**
Kod EAN	**4006633333702**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0218.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LAND ROVER

LR001019

BRECO

BV 8750

BREMBO

09.9914.11

CAR

142.1400

DELPHI

BG4125

FERODO

DDF1609

FERODO

DDF1609-1

FTE

BS7126

HELLA

8DD 355 114-141

HELLA

8DD 355 118-921

HELLA PAGID

8DD 355 114-141

HELLA PAGID

8DD 355 118-921

LPR

A4010V

MINTEX

MDC1831

NK

204033

OE

LR001019

PAGID

54628

PILENGA

V445

QUINTON HAZELL

BDC5719

ROULUNDS BRAKING

WD01486

SBS

1815204033

TEXTAR

92162800

TEXTAR

98200 1628 0 1

Parametry

średnica [mm]

302,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,0

Minimalna grubość [mm]

18,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

66,0

średnica otworu centrującego [mm]

63,6

średnica wewnętrzna [mm]

185,0

otwór o żr [mm]

15,8

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.0 Si4 4x4 (241KM / 177kW) benzyna (od 2011.10 do 2014.10)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

3.2 4x4 (233KM / 171kW) benzyna (od 2006.10 do 2014.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

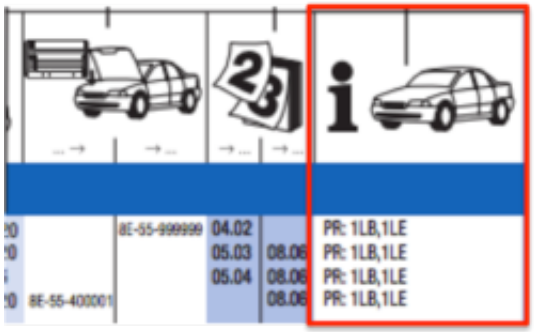

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE