
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240120-07081-tyl-p-2139.html

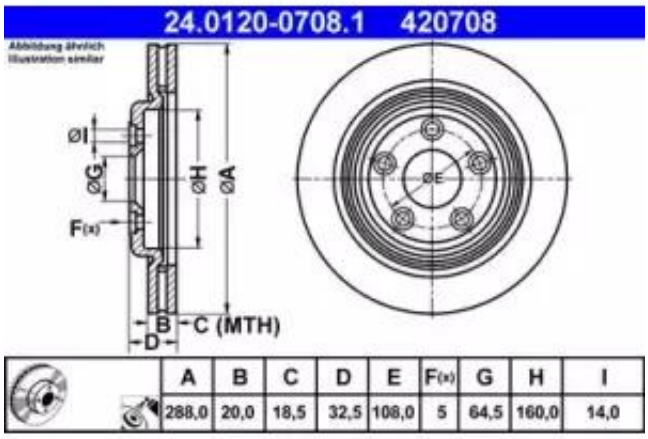

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0708.1 (tył)

Nasza cena brutto	**240 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.0120-0708.1**
Kod producenta	**24.0120-0708.1**
Kod EAN	**4006633292030**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0708.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

JAGUAR

JLM 20802

JAGUAR

XR8 27087

BENDIX

562146B

BOSCH

0 986 478 777

BREMBO

09.7911.10

BREMBO

09.7911.11

BREMBO

09.7911.20

BREMBO

09.7911.21

CAR

142.217

DELPHI

BG3512

FERODO

DDF1108

FERODO

DDF1108-1

HELLA

8DD 355 106-831

HELLA PAGID

8DD 355 106-831

JURID

562146J

MINTEX

MDC1372

OE

JLM20802

PAGID

50991

QUINTON HAZELL

BDC5225

QUINTON HAZELL

BSF5225

TEXTAR

92099100

TEXTAR

98200 0991 0 1

TRW

DF4106

VALEO

197357

ZIMMERMANN

290.2262.00

ZIMMERMANN

290.2262.20

ZIMMERMANN

290.2262.50

Parametry

średnica [mm]

288,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,0

Minimalna grubość [mm]

18,5

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

Powierzchnia

pokryty

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

32,5

średnica otworu centrującego [mm]

64,5

średnica wewnętrzna [mm]

160,0

otwór o żr [mm]

14,0

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.5 V6 (200KM / 147kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

3.0 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.01 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.0 V8 (276KM / 203kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.04)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.2 V8 (298KM / 219kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 (243KM / 179kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.01)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.6 (258KM / 190kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

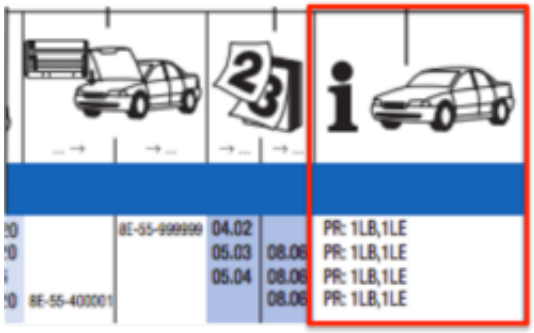

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE