
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:57

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240122-02551-tyl-p-2270.html

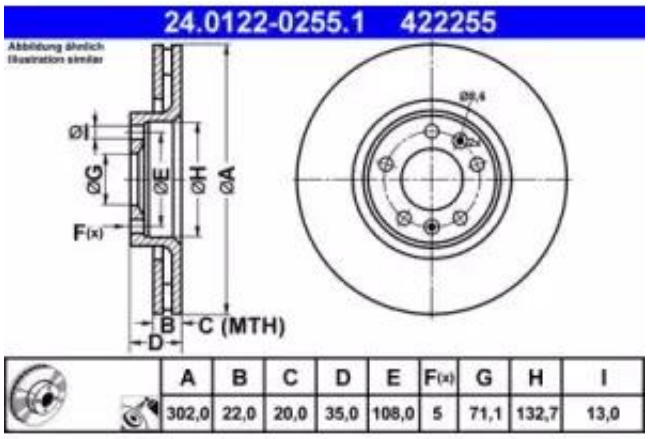

Tarcze hamulcowe ATE 24.0122-0255.1 (tył)

Nasza cena brutto	**214 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.0122-0255.1**
Kod producenta	**24.0122-0255.1**
Kod EAN	**4006633319621**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0122-0255.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CITROEN

4249 11

CITROEN

96 879 907 80

BRECO

BS 8711

BREMBO

09.9264.10

BREMBO

09.9264.11

CAR

142.1386

DELPHI

BG4150

FERODO

DDF1652

FERODO

DDF1652-1

HELLA

8DD 355 116-231

HELLA PAGID

8DD 355 116-231

NK

201948

OE

424911

PAGID

54971PRO

PILENGA

V482

REMSA

61051.10

ROADHOUSE

61051.10

SBS

1815201948

TEXTAR

92197103

TRW

DF4971

VALEO

197362

Parametry

średnica [mm]

302,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22,0

Minimalna grubość [mm]

20,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

35,0

średnica otworu centrującego [mm]

71,1

średnica wewnętrzna [mm]

132,7

otwór o żr [mm]

13,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0299

Zastosowanie

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2012.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2010.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN C6 (TD_)

3.0 HDi (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

CITROËN C6 (TD_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

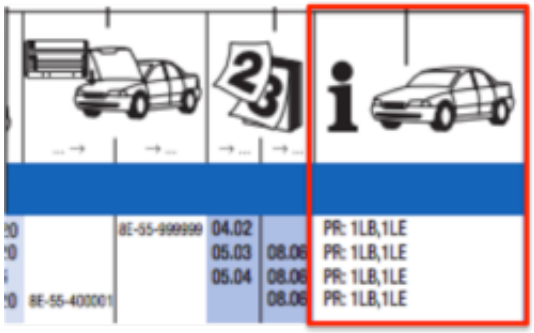

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE