
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:29

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240124-01941-tyl-p-2379.html

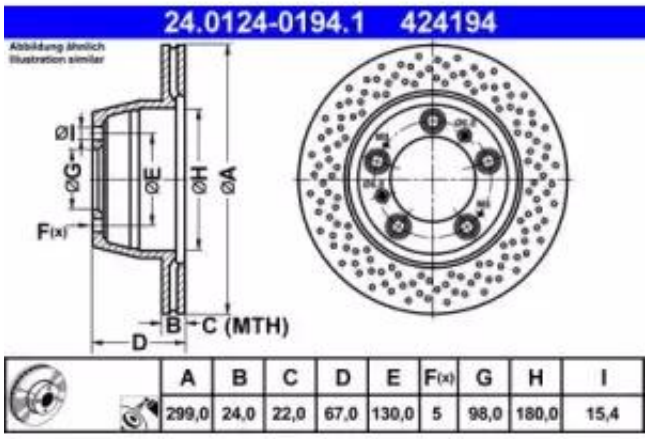


# Tarcze hamulcowe ATE 24.0124-0194.1 (tył)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **378 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **24.0124-0194.1** |
| Kod producenta | **24.0124-0194.1** |
| Kod EAN | **4006633246316** |
| Producent | **ATE** |
| Średnica [mm] | **299** |
| Typ tarczy hamulcowej | **perforowany / wentylowany** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **299** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ATE 24.0124-0194.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

PORSCHE

986 352 403 01

PORSCHE

987 352 403 00

BENDIX

562585BC

BREMBO

09.8890.21

CAR

142.1192

DELPHI

BG4151

HELLA

8DD 355 115-431

HELLA PAGID

8DD 355 115-431

OE

98635240301

PAGID

54767PRO

TEXTAR

92176703

TEXTAR

92176710

TRW

DF6337S

ZIMMERMANN

460.1528.20

## Parametry

średnica [mm]

299,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,0

Minimalna grubość [mm]

22,0

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

130,0

Wysokość [mm]

67,0

średnica otworu centrującego [mm]

98,0

średnica wewnętrzna [mm]

180,0

otwór o żr [mm]

15,4

## Zastosowanie

PORSCHE BOXSTER (986)

**S 3,2** (260KM / 191kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

**S 3.2** (252KM / 185kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.07)

PORSCHE BOXSTER (986)

**S 3.2** (266KM / 196kW) benzyna (od 2004.01 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.2** (280KM / 206kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.4** (295KM / 217kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.4** (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.4** (310KM / 228kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE BOXSTER Spyder (987)

**3.4 RS 60** (303KM / 223kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

**S 3.4** (295KM / 217kW) benzyna (od 2005.11 do 2009.12)

# Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

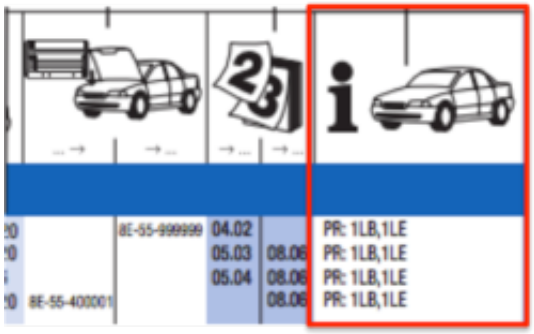


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE