


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240125-01961-przod-p-2490.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0125-0196.1 (przód)

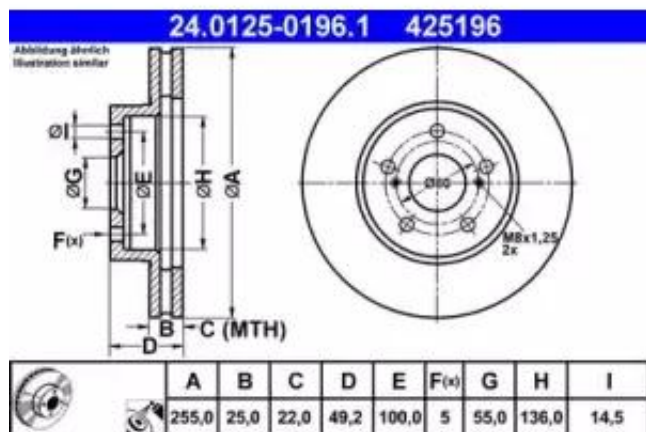

Nasza cena brutto	183 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0125-0196.1
Kod producenta	24.0125-0196.1
Kod EAN	4006633337489
Producent	ATE
Średnica [mm]	255
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	255

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0125-0196.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

TOYOTA

43512-47040

BOSCH

0 986 479 663

BREMBO

09.B494.10

BREMBO

09.B494.11

DELPHI

BG4290

HELLA

8DD 355 116-981

HELLA PAGID

8DD 355 116-981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302165

MINTEX

MDC2204

NIPPARTS

N3302168

NK

2045142

OE

4351247040

PAGID

55250PRO

PILENGA

V398

SBS

18152045142

TEXTAR
92225003

VALEO
197754

ZIMMERMANN
590.2561.00

ZIMMERMANN
590.2561.52

Parametry

średnica [mm]
255,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
25,0

Minimalna grubość [mm]
22,0

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany

Powierzchnia
pokryty

Ilość otworów
5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

49,2

średnica otworu centrującego [mm]

55,0

średnica wewnętrzna [mm]

136,0

otwór o żr [mm]

14,5

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0392

Zastosowanie

LEXUS CT (ZWA10_)

200h (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.12)

LEXUS CT (ZWA10_)

200h ECO (136KM / 100kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2011.09)

TOYOTA PRIUS (_W3_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2008.06)

TOYOTA PRIUS (_W3_)

1.8 Plug-in Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numer nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

[illegible]

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)