
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240125-01961-przod-p-2490.html

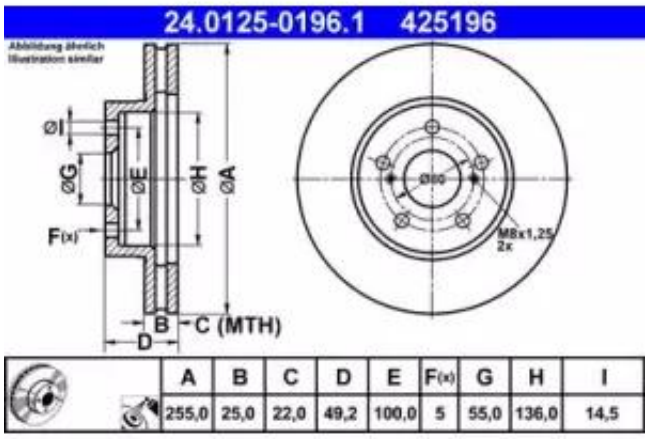

Tarcze hamulcowe ATE 24.0125-0196.1 (przód)

Nasza cena brutto	**183 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0125-0196.1**
Kod producenta	**24.0125-0196.1**
Kod EAN	**4006633337489**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**255**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**255**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0125-0196.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

TOYOTA

43512-47040

BOSCH

0 986 479 663

BREMBO

09.B494.10

BREMBO

09.B494.11

DELPHI

BG4290

HELLA

8DD 355 116-981

HELLA PAGID

8DD 355 116-981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302165

MINTEX

MDC2204

NIPPARTS

N3302168

NK

2045142

OE

4351247040

PAGID

55250PRO

PILENGA

V398

SBS

18152045142

TEXTAR

92225003

VALEO

197754

ZIMMERMANN

590.2561.00

ZIMMERMANN

590.2561.52

Parametry

średnica [mm]

255,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25,0

Minimalna grubość [mm]

22,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

49,2

średnica otworu centrującego [mm]

55,0

średnica wewnętrzna [mm]

136,0

otwór o żr [mm]

14,5

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0392

Zastosowanie

LEXUS CT (ZWA10_)

200h (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.12)

LEXUS CT (ZWA10_)

200h ECO (136KM / 100kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2011.09)

TOYOTA PRIUS (_W3_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2008.06)

TOYOTA PRIUS (_W3_)

1.8 Plug-in Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

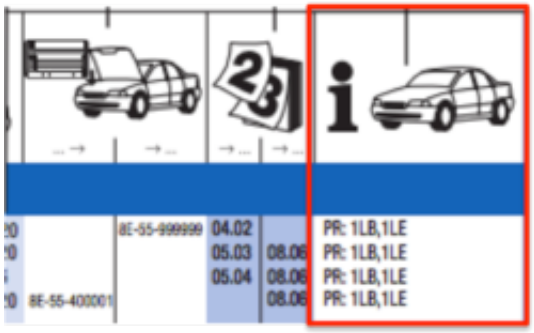

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE