


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240126-01491-tyl-p-2541.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0126-0149.1 (tył)

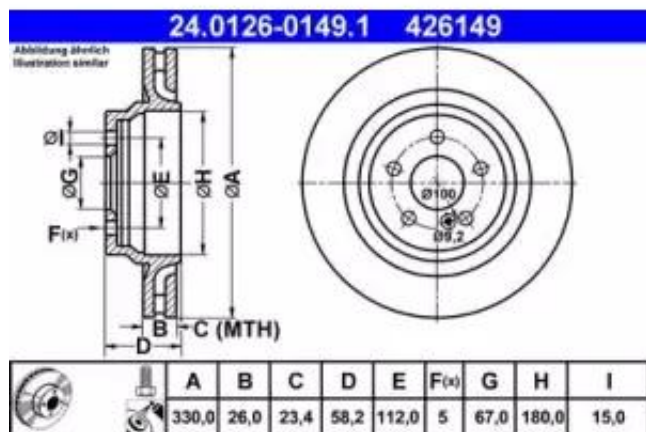

Nasza cena brutto	350 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0126-0149.1
Kod producenta	24.0126-0149.1
Kod EAN	4006633314572
Producent	ATE
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0126-0149.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

230 423 08 12

MERCEDES-BENZ

A 230 423 08 12

AP

25394 V

BRECO

BV 9004

BREMBO

09.B842.31

CAR

142.1371

FEBI BILSTEIN

26403

HELLA

8DD 355 116-281

HELLA PAGID

8DD 355 116-281

LPR

M2055V

MINTEX

MDC2116

OE

2304230812

PAGID

54979PRO

PILENGA

V593

QUINTON HAZELL

BDC5644

TEXTAR
92197903

Parametry

średnica [mm]
330,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
26,0

Minimalna grubość [mm]
23,4

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany

Przetwarzanie
stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia
pokryty

Ilość otworów
5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

58,2

średnica otworu centrującego [mm]

67,0

średnica wewnętrzna [mm]

180,0

otwór o żr [mm]

15,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0296/1059

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2005.12 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C216)

CL 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.05 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (500KM / 368kW) benzyna (od 2003.04 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numer nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

