
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240126-01491-tyl-p-2541.html

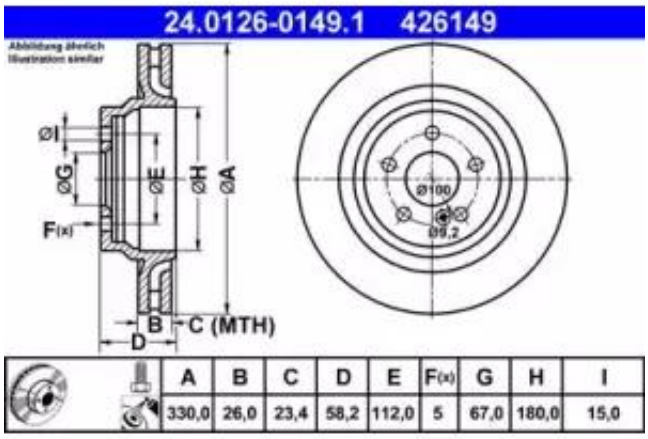

Tarcze hamulcowe ATE 24.0126-0149.1 (tył)

Nasza cena brutto	**350 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0126-0149.1**
Kod producenta	**24.0126-0149.1**
Kod EAN	**4006633314572**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0126-0149.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

230 423 08 12

MERCEDES-BENZ

A 230 423 08 12

AP

25394 V

BRECO

BV 9004

BREMBO

09.B842.31

CAR

142.1371

FEBI BILSTEIN

26403

HELLA

8DD 355 116-281

HELLA PAGID

8DD 355 116-281

LPR

M2055V

MINTEX

MDC2116

OE

2304230812

PAGID

54979PRO

PILENGA

V593

QUINTON HAZELL

BDC5644

TEXTAR

92197903

Parametry

średnica [mm]

330,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26,0

Minimalna grubość [mm]

23,4

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

58,2

średnica otworu centrującego [mm]

67,0

średnica wewnętrzna [mm]

180,0

otwór o żr [mm]

15,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0296/1059

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2005.12 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C216)

CL 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.05 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (500KM / 368kW) benzyna (od 2003.04 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

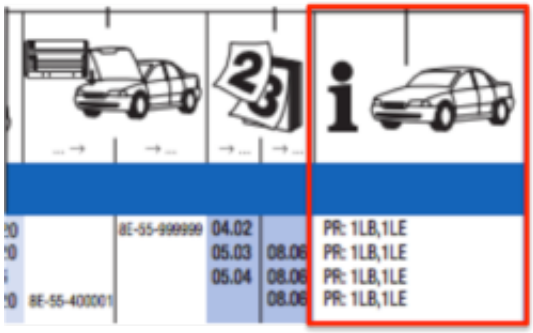

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]