
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01201-przod-p-2720.html

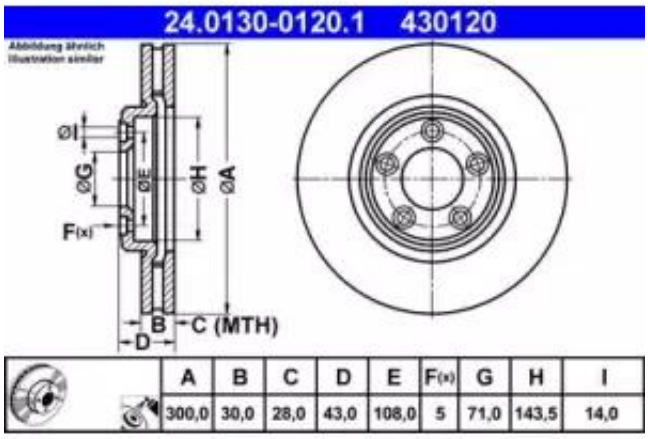

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0120.1 (przód)

Nasza cena brutto	**303 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0130-0120.1**
Kod producenta	**24.0130-0120.1**
Kod EAN	**4006633209540**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0120.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

JAGUAR

JLM 20801

BENDIX

562145B

BOSCH

0 986 478 778

BREMBO

09.7910.10

BREMBO

09.7910.11

CAR

142.216

DELPHI

BG3511

FERODO

DDF1107

FERODO

DDF1107-1

FTE

BS5119

HELLA

8DD 355 106-811

HELLA

8DD 355 106-821

HELLA PAGID

8DD 355 106-811

HELLA PAGID

8DD 355 106-821

JURID

562145J

MINTEX

MDC1066

NK

201223

OE

JLM20801

PAGID

50990

PAGID

50990PRO

TEXTAR

92099000

TEXTAR

92099003

TEXTAR

98200 0990 0 1

TRW

DF4105

VALEO

197356

ZIMMERMANN

290.2261.00

ZIMMERMANN

290.2261.50

Parametry

średnica [mm]

300,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

43,0

średnica otworu centrującego [mm]

71,0

średnica wewnętrzna [mm]

143,5

otwór o żr [mm]

14,0

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0879

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

3.0 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.01 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.0 V8 (276KM / 203kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.04)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

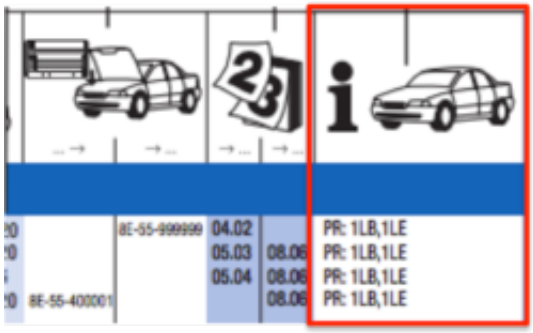

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]