
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01961-p-2744.html

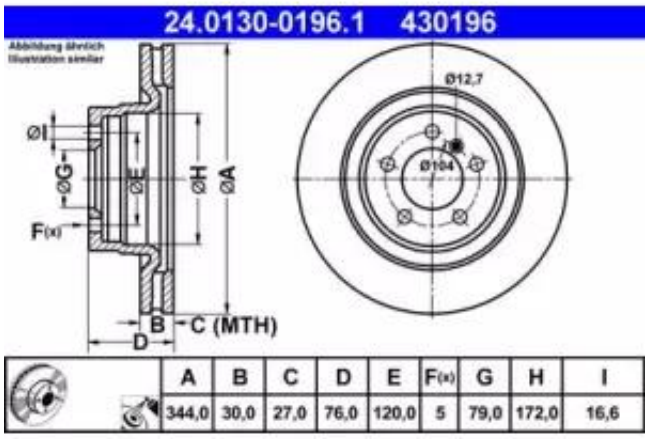

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0196.1

Nasza cena brutto	**272 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.0130-0196.1**
Kod producenta	**24.0130-0196.1**
Kod EAN	**4006633312974**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**344**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**344**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0196.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LAND ROVER

SDB500181

LAND ROVER

SDB500182

BOSCH

0 986 479 489

BRECO

BS 8611

BREMBO

09.9374.20

BREMBO

09.9374.21

CAR

142.1397

DELPHI

BG9008

FERODO

DDF1436

FERODO

DDF1436-1

HELLA

8DD 355 115-961

HELLA PAGID

8DD 355 115-961

OE

SDB500181

PAGID

54851PRO

PILENGA

V437

TEXTAR

92185103

TRW

DF6507S

Parametry

średnica [mm]

344,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

27,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

120,0

Wysokość [mm]

76,0

średnica otworu centrującego [mm]

79,0

średnica wewnętrzna [mm]

172,0

otwór o żr [mm]

16,6

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0764

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.0 D 4x4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

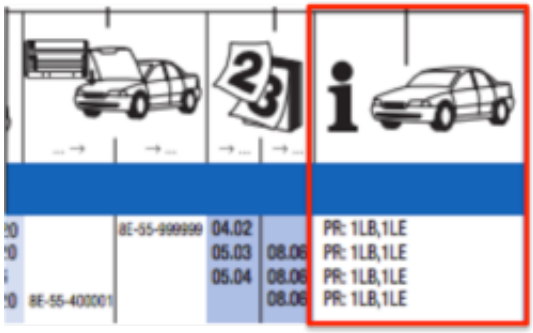

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]