


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01961-p-2744.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0196.1

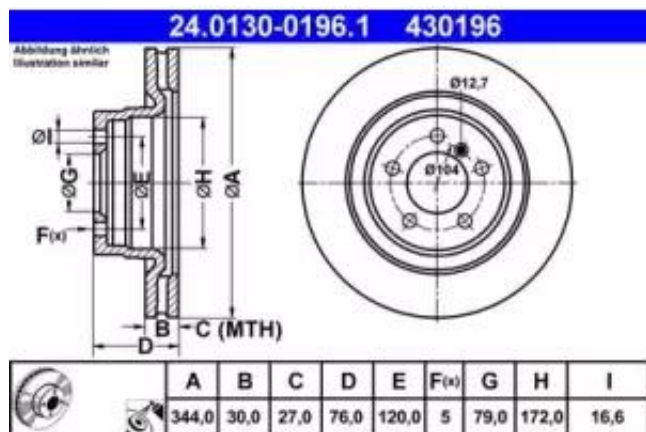

Nasza cena brutto	272 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	24.0130-0196.1
Kod producenta	24.0130-0196.1
Kod EAN	4006633312974
Producent	ATE
Średnica [mm]	344
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	344

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0196.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

LAND ROVER

SDB500181

LAND ROVER

SDB500182

BOSCH

0 986 479 489

BRECO

BS 8611

BREMBO

09.9374.20

BREMBO

09.9374.21

CAR

142.1397

DELPHI

BG9008

FERODO

DDF1436

FERODO

DDF1436-1

HELLA

8DD 355 115-961

HELLA PAGID

8DD 355 115-961

OE

SDB500181

PAGID

54851PRO

PILENGA

V437

TEXTAR
92185103

TRW
DF6507S

Parametry

średnica [mm]
344,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
30,0

Minimalna grubość [mm]
27,0

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany

Powierzchnia
pokryty

Ilość otworów
5

średnica otworu [mm]
120,0

Wysokość [mm]
76,0

średnica otworu centrującego [mm]

79,0

średnica wewnętrzna [mm]

172,0

otwór o źr [mm]

16,6

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0764

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.0 D 4x4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNIH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

