
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240132-01371-przod-p-2794.html

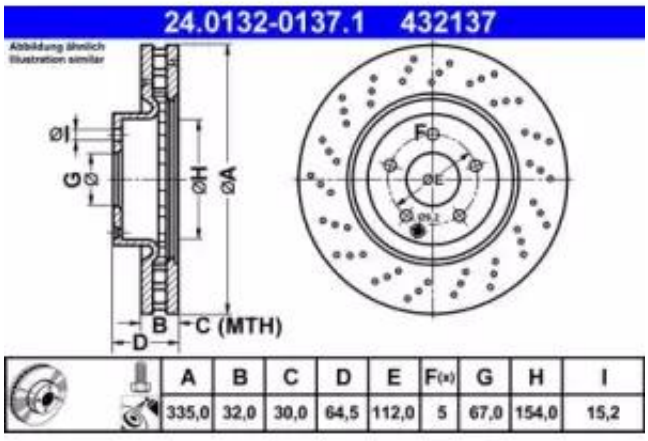

A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
335,0	32,0	30,0	64,5	112,0	5	67,0	154,0	15,2

Tarcze hamulcowe ATE 24.0132-0137.1 (przód)

Nasza cena brutto	**359 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0132-0137.1**
Kod producenta	**24.0132-0137.1**
Kod EAN	**4006633314602**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**335**
Typ tarczy hamulcowej	**perforowany / wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**335**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0132-0137.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

221 421 06 12

MERCEDES-BENZ

221 421 10 12

MERCEDES-BENZ

221 421 17 12

MERCEDES-BENZ

A 221 421 06 12

MERCEDES-BENZ

A 221 421 10 12

MERCEDES-BENZ

A 221 421 17 12

BENDIX

562567BC

BOSCH

0 986 479 413

BREMBO

09.A732.11

CAR

142.1374

DELPHI

BG9093

FEBI BILSTEIN

26407

FERODO

DDF1769C

FERODO

DDF1769C-1

HELLA

8DD 355 115-011

HELLA PAGID

8DD 355 115-011

OE

2214210612

PAGID

54719PRO

PILENGA

V942

QUINTON HAZELL

BDC5638

TEXTAR

92171903

TEXTAR

92171905

TRW

DF2072

TRW

DF6077S

VALEO

197479

ZIMMERMANN

400.3659.20

Parametry

średnica [mm]

335,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32,0

Minimalna grubość [mm]

30,0

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

64,5

średnica otworu centrującego [mm]

67,0

średnica wewnętrzna [mm]

154,0

otwór o żr [mm]

15,2

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2006.08 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2006.08 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 320 CDI (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2005.12 do 2009.06)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 320 CDI (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.10 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 BlueTec (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CDI (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CDI (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CGI (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CGI 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 400 Hybrid (279KM / 205kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2009.01 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 550 (388KM / 285kW) benzyna (od 2005.10 do 2013.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej

obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

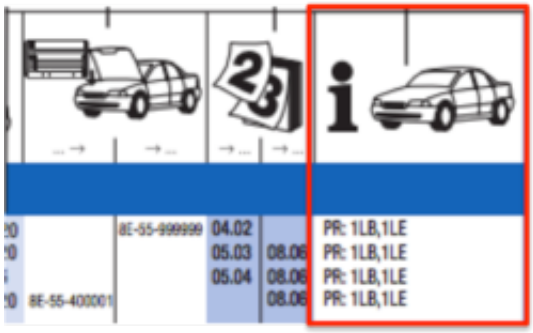

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]