
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:48

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-lewy-ate-240124-02111-przod-p-2389.html

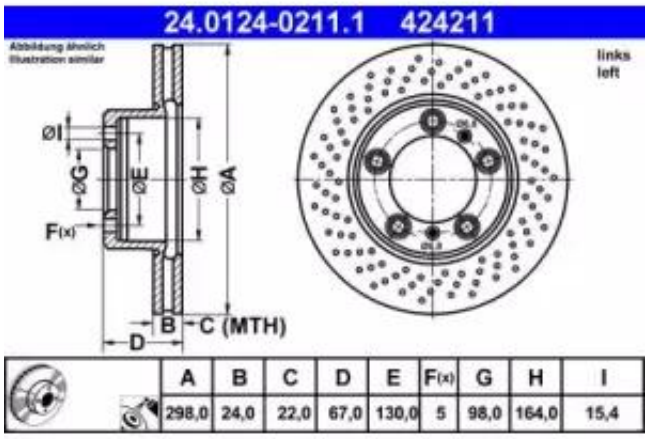

Tarcze hamulcowe Lewy ATE 24.0124-0211.1 (przód)

Nasza cena brutto	**367 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.0124-0211.1**
Kod producenta	**24.0124-0211.1**
Kod EAN	**4006633315319**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**298**
Typ tarczy hamulcowej	**perforowany / wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z lewej**
Średnica tarcz [mm]	**298**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0124-0211.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PORSCHE

987 351 401 01

AP

25407 V

BOSCH

0 986 479 674

BRECO

BV 9017

BREMBO

09.C090.11

CAR

142.1673

LPR

P2016V

OE

98735140101

PILENGA

V906L

TEXTAR

92165110

TRW

DF6413S

ZIMMERMANN

460.1568.20

Parametry

średnica [mm]

298,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,0

Minimalna grubość [mm]

22,0

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

parzyste numery artykułów

24.0124-0210.1

średnica otworu [mm]

130,0

Wysokość [mm]

67,0

średnica otworu centrującego [mm]

98,0

średnica wewnętrzna [mm]

164,0

otwór o żr [mm]

15,4

Zastosowanie

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (240KM / 176kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

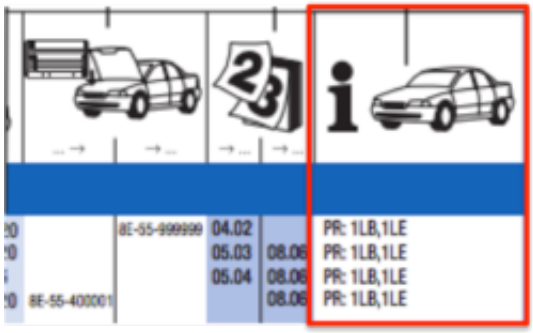

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]