
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-prawy-ate-240128-02601-przod-p-2685.html

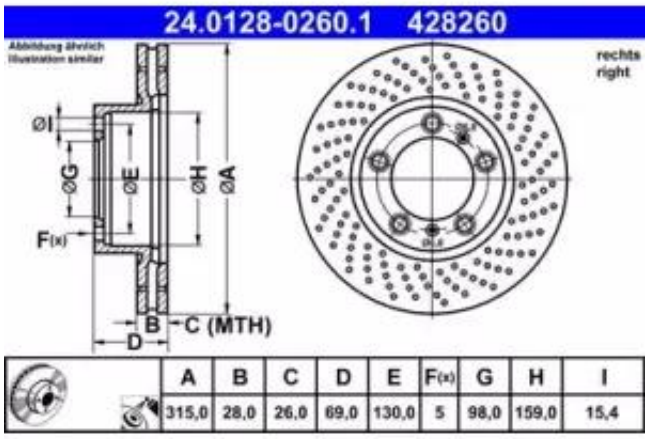

A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
315,0	28,0	26,0	69,0	130,0	5	98,0	159,0	15,4

Tarcze hamulcowe Prawy ATE 24.0128-0260.1 (przód)

Nasza cena brutto	**552 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.0128-0260.1**
Kod producenta	**24.0128-0260.1**
Kod EAN	**4006633408950**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**315**
Typ tarczy hamulcowej	**perforowany / wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z prawej**
Średnica tarcz [mm]	**315**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0260.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PORSCHE

981 351 402 01

BOSCH

0 986 479 630

CAR

142.1787

OE

98135140201

PILENGA

V1704R

ZIMMERMANN

460.1590.20

Parametry

średnica [mm]

315,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

26,0

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

parzyste numery artykułów

24.0128-0273.1

średnica otworu [mm]

130,0

Wysokość [mm]

69,0

średnica otworu centrującego [mm]

98,0

średnica wewnętrzna [mm]

159,0

otwór o żr [mm]

15,4

Zastosowanie

PORSCHE BOXSTER (981)

2.7 (265KM / 195kW) benzyna (od 2012.04)

PORSCHE BOXSTER (981)

GTS 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2014.02)

PORSCHE BOXSTER (981)

S 3.4 (315KM / 232kW) benzyna (od 2012.04)

PORSCHE CAYMAN (981)

2.7 (275KM / 202kW) benzyna (od 2013.03)

PORSCHE CAYMAN (981)

GTS 3.4 (340KM / 250kW) benzyna (od 2014.02)

PORSCHE CAYMAN (981)

S 3.4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2013.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

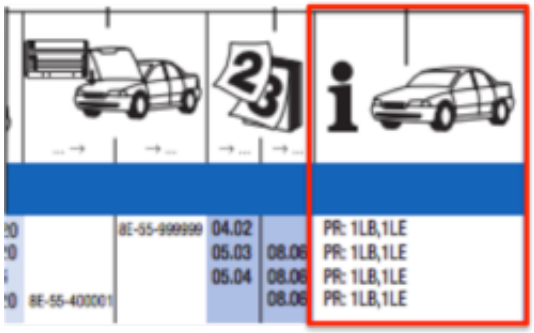

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE