
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-prawy-ate-240130-02132-przod-p-2755.html

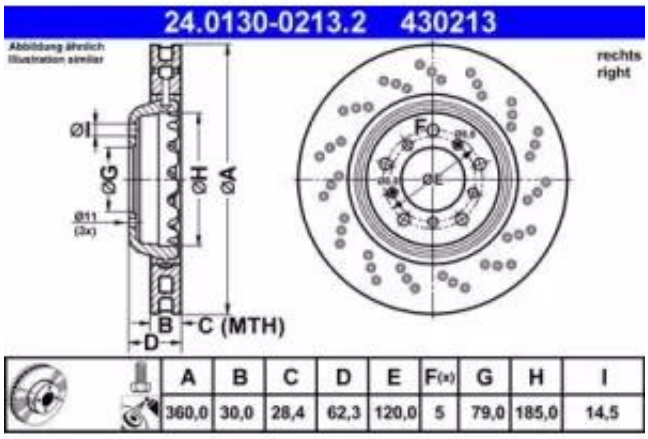

Tarcze hamulcowe Prawy ATE 24.0130-0213.2 (przód)

Nasza cena brutto	**1 036 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0130-0213.2**
Kod producenta	**24.0130-0213.2**
Kod EAN	**4006633342070**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**360**
Typ tarczy hamulcowej	**Tarcza hamulcowa 2-częściowa**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z prawej**
Średnica tarcz [mm]	**360**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0213.2 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

BMW

34 11 2 283 386

BMW

34 11 2 283 802

ATE

24.0130-0213

OE

34112283386

TEXTAR

92210910

ZIMMERMANN

150.3458.70

Parametry

średnica [mm]

360,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,4

Typ tarczy hamulcowej

Tarcza hamulcowa 2-częściowa

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

parzyste numery artykułów

24.0130-0214.2

średnica otworu [mm]

120,0

Wysokość [mm]

62,3

średnica otworu centrującego [mm]

79,0

średnica wewnętrzna [mm]

185,0

otwór o żr [mm]

14,5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

BMW 1 coupe (E82)

M (340KM / 250kW) benzyna (od 2011.03 do 2012.06)

BMW 3 (E90)

M3 (420KM / 309kW) benzyna (od 2007.12 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

M3 CRT (450KM / 331kW) benzyna (od 2011.03 do 2011.12)

BMW 3 coupe (E92)

M (420KM / 309kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

M GTS (450KM / 331kW) benzyna (od 2007.03 do 2013.12)

BMW 3 kabriolet (E93)

M3 (420KM / 309kW) benzyna (od 2008.03 do 2013.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

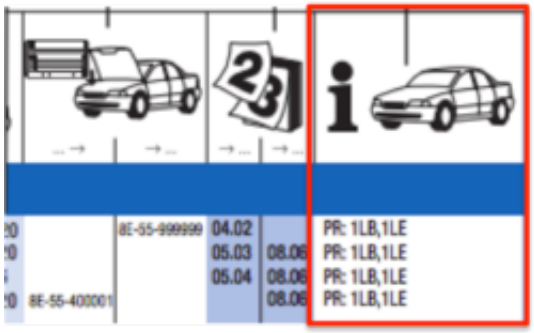

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE